

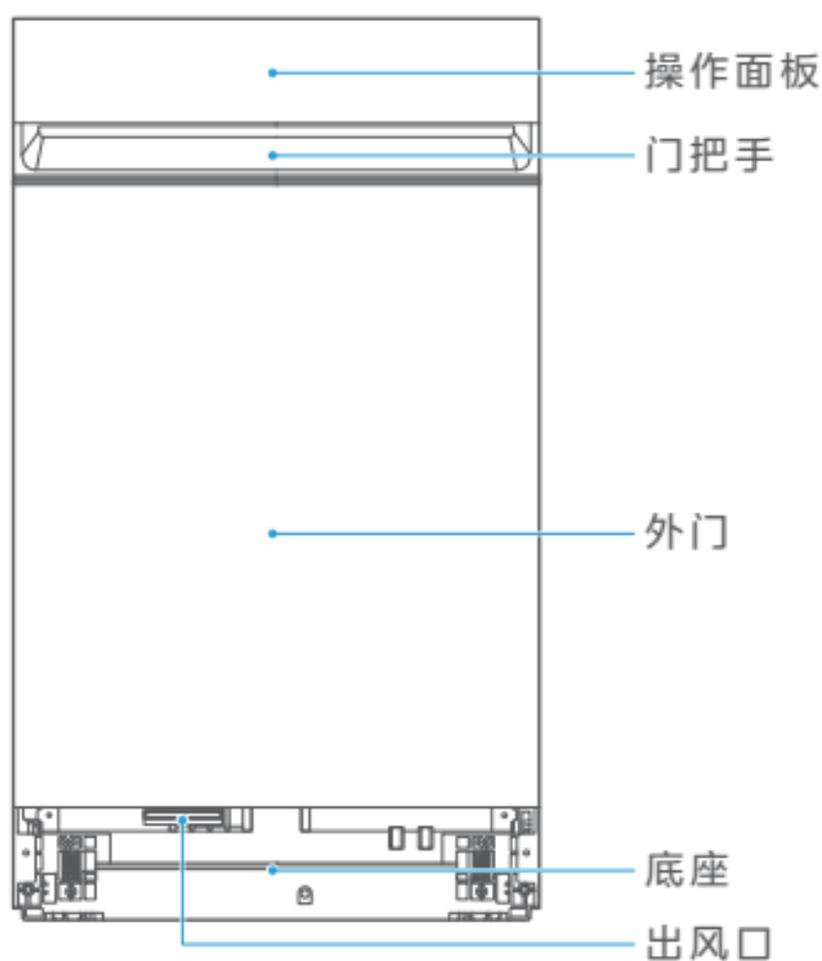


部件展示

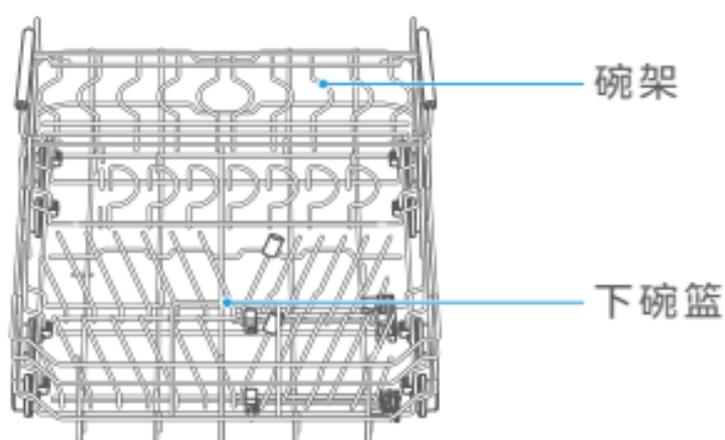

注意：踢脚板安装后不能挡住出风口。

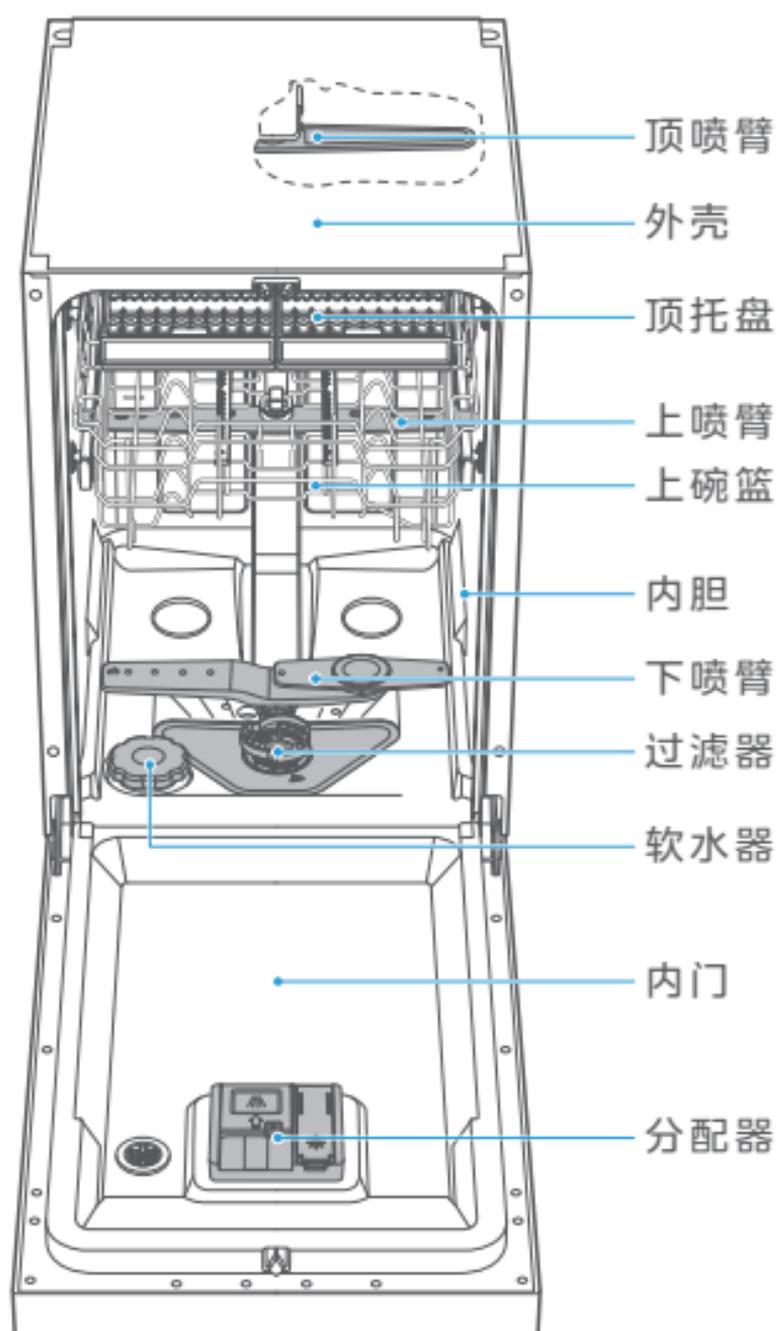

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

操作界面



• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料
与实物有差异请以实物为准。

附件清单



进水管 X1



盐斗 X1



三通管 X1



三通管密封盖
X1



卡箍 X1




螺丝 X6



装饰盖 X2



防蒸汽贴纸 X1

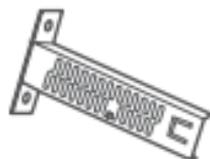

踢脚板支架 X2

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资
料与实物有差异请以实物为准。

产品参数

产品型号 X6S小蛮腰

外形尺寸(mm) 宽448×高775×深570

额定电压(V~) 220

额定频率(Hz) 50

额定功率(W) 1828

水效等级 1级

工作周期用水量(L) 10.1

工作周期耗电量(kW·h/cycle) 0.525

干燥指数(P_D) 1.32

清洁指数(P_C) 1.32

额定容量(套) 16

测试光亮剂档位 Max

测试软水器档位 默认

防水等级 IPX1

毛重(kg) 40.8

净重(kg) 34.7


执行标准号 GB 4706.1-2005

GB 4706.25-2008


GB 38383-2019

尺寸信息

整机尺寸

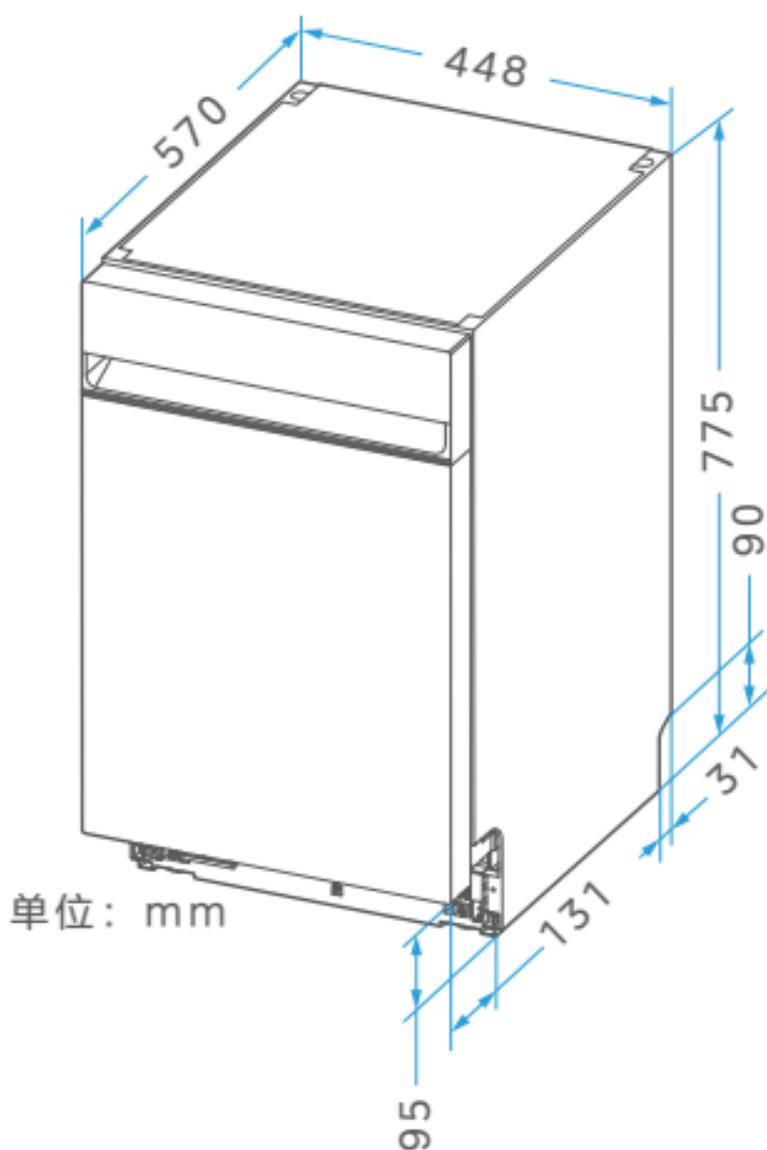

橱柜开孔尺寸

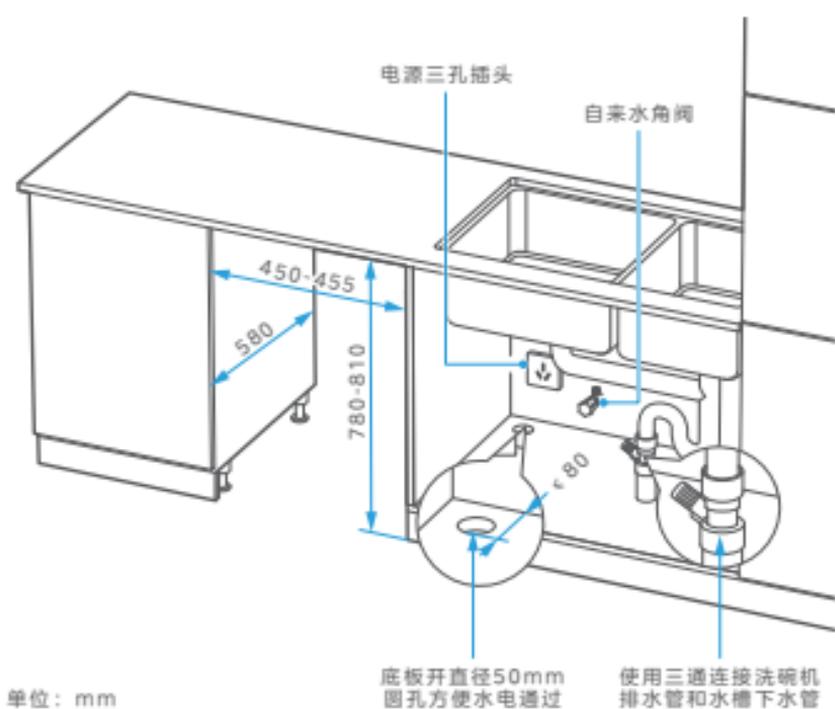

温馨提示

洗碗机进水、排水、电源安装在相邻的柜体中不得安装于洗碗机所在背部空间。洗碗机所安装的背部空间内不能存在遮挡，否则可能出现安装尺寸不匹配。

安装步骤


a | 将防蒸汽贴纸贴到橱柜顶部内表面。



b | 将进水管一端的进水管螺母拧紧到机器背面的进水管接口上。



c | 将洗碗机推入橱柜，同时拉动进水管、排水管和电源插头穿过橱柜开孔。确保进水管、排水管和电源插头在洗碗机下方未扭曲，且水管、电线或其他组件互不干扰。

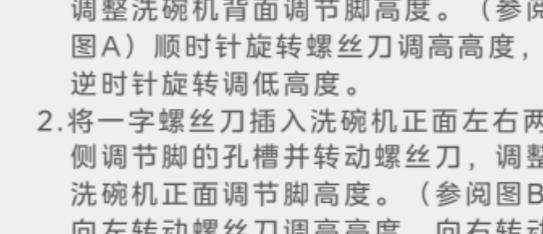


d | 调整洗碗机高度直到洗碗机恰好够到橱柜顶部，确保洗碗机水平以实现正常冲洗运行及性能。


1. 将十字螺丝刀插入洗碗机正面中间调节螺母并旋转螺丝刀，从洗碗机正面调整洗碗机背面调节脚高度。（参阅图A）顺时针旋转螺丝刀调高高度，逆时针旋转调低高度。
2. 将一字螺丝刀插入洗碗机正面左右两侧调节脚的孔槽并转动螺丝刀，调整洗碗机正面调节脚高度。（参阅图B）向左转动螺丝刀调高高度，向右转动调低高度。




e | 自行准备一个图示尺寸的踢脚板。下图提供的尺寸仅适合机器出厂默认状态，踢脚板的高度请根据实际情况进行调整，调节脚调高了多少就增加多少。

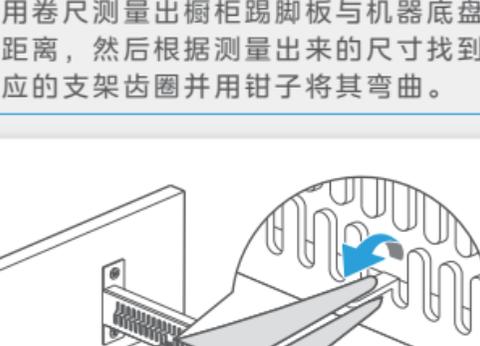


f | 在左右两侧用螺丝（ST4*14）（4颗）固定踢脚板支架（2个）到踢脚板上。

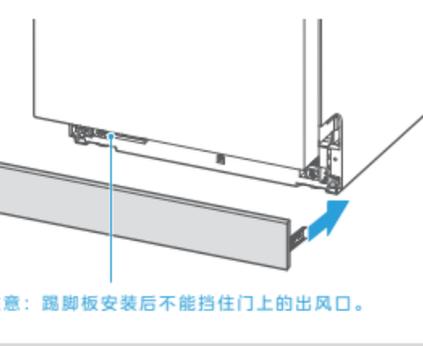

g | 用卷尺测量出橱柜踢脚板与机器底盘的距离，然后根据测量出来的尺寸找到对应的支架齿圈并用钳子将其弯曲。

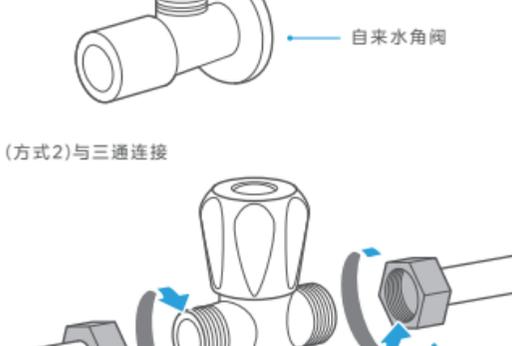


h | 将踢脚板安装到洗碗机底部。

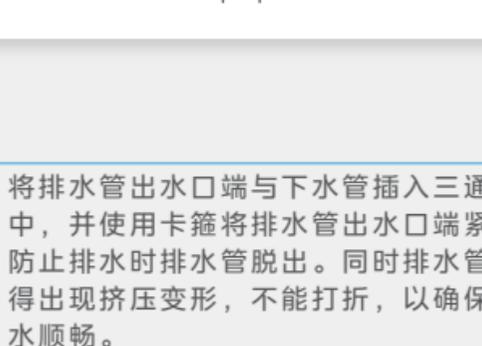

注意：踢脚板安装后不能挡住门上的出风口。

i | 连接进水管到水源。


(方式1)与角阀连接

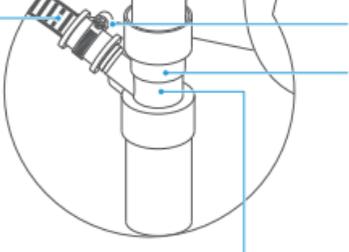

(方式2)与三通连接



j | 将排水管出水口端与下水管插入三通管中，并使用卡箍将排水管出水口端紧固，防止排水时排水管脱出。同时排水管不得出现挤压变形，不能打折，以确保排水顺畅。
安装、售后维修人员在安装、维修时若发现排水管过长，在征得用户同意的前提下，可根据实际的场景对排水管进行修剪。
如需延长排水管，请与售后人员联系。

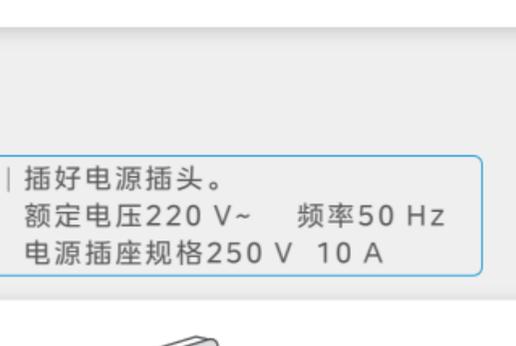

排水管出水口端内径21mm


三通管兼容直径40/50mm下水管、直径32/43mm水槽接管

k | 请先接通水电试运行，确保机器没问题后再固定机器。



先将碗篮取出，然后拆除洗碗机内框左右两侧的装饰盖并用螺丝（ST4.0*30）（2颗）将洗碗机固定到橱柜，最后将装饰盖放回螺丝孔槽。

l | 插好电源插头。
额定电压220 V~ 频率50 Hz
电源插座规格250 V 10 A

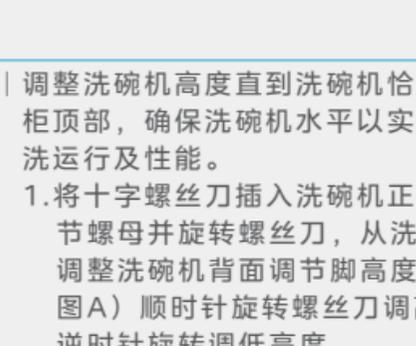

安装注意事项

1. 须由专业人员安装或移装

擅自安装可能导致电击、火灾、漏水，禁止擅自拆解、改装、修理。

2. 检查放置机器位置电源线路

请检查放置机器位置电源线路、保险丝、插座、开关的安装是否符合国家供电标准和所购买机器要求。有无良好的接地安全保护，以及有无带保护装置的空气开关、漏电保护开关。检查使用现场的电压是否符合要求，机器在额定电压220V才能正常安全运行。

3. 检查安装材料是否齐全

安装所需材料，如放置机器的平台或其他附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。

4. 检查机器安装环境

嵌入式安装，周围不得有易燃易爆源。如果经过煤气管道，橡胶管不能安装，铁管可以。洗碗机的安装位置附近最好有进水口位和排水口位。

5. 检查水源和进水管安装

确保水源满足放置和使用要求，应使用新的软管组件连接水源。进水管的弯头水平且与进水方向一致。

6. 检查排水管长度与高度

确保排水装置满足放置和使用要求。检查排水管长度是否满足使用要求，且长度尽量不要超过5米。当排水管挂高时，高度不高于洗碗机地面600mm，不低于300mm。

7. 确保机器能正常使用


请先确保洗碗机的门能顺利打开与关闭，并试运行洗碗机，确认机器正常使用后再进行固定，以免不必要的重复拆装。

8. 腔体有水滴属正常现象


每台洗碗机生产时均会经过水检，确保产品合格。您第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴，请放心，这不影响产品性能。

快速入门


- a | 若显示屏图标  亮起，提示需添加专用盐，请向软水器添加专用盐。首次使用需向软水器加满水。

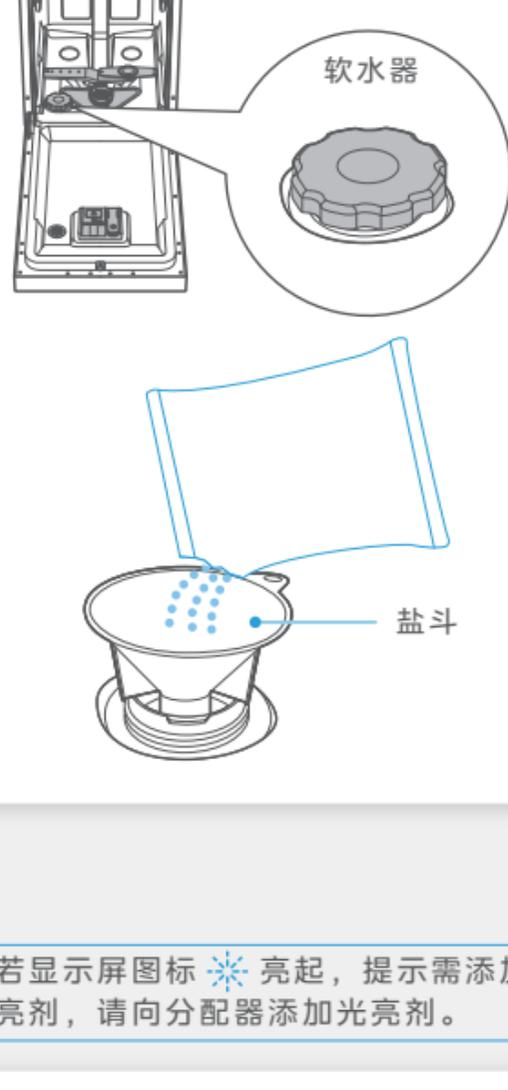

- b | 若显示屏图标  亮起，提示需添加光亮剂，请向分配器添加光亮剂。

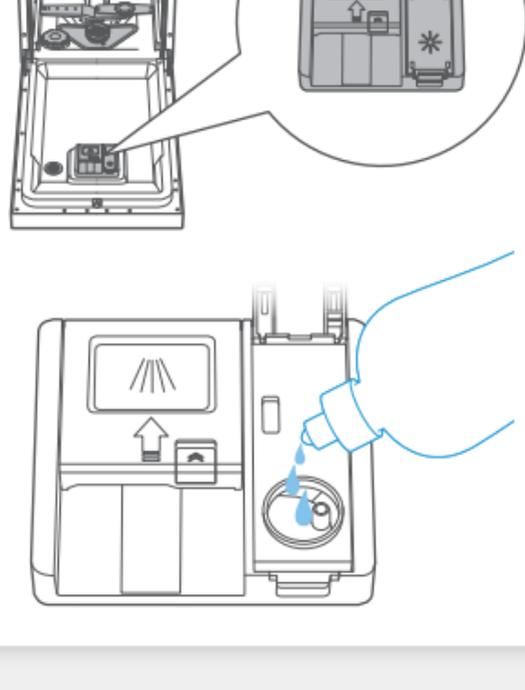

- c | 根据餐具的脏污程度向分配器添加适量的洗碗粉或洗碗块。

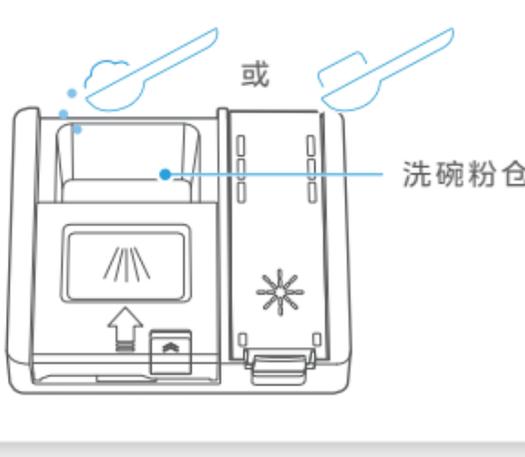


- d | 摆放餐具前，请将大的残渣去除。



- e | 将餐具正确放入碗篮。

顶托盘摆放

勺子 筷子 锅铲

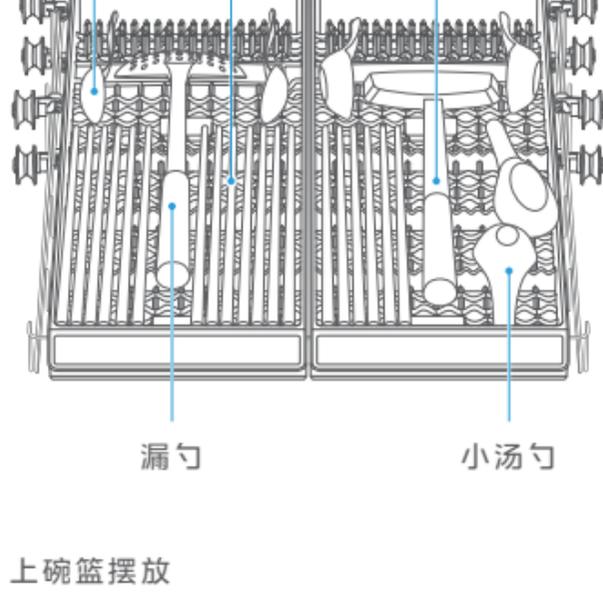


漏勺

小汤勺

上碗篮摆放

面碗 奶瓶盖 咖啡杯

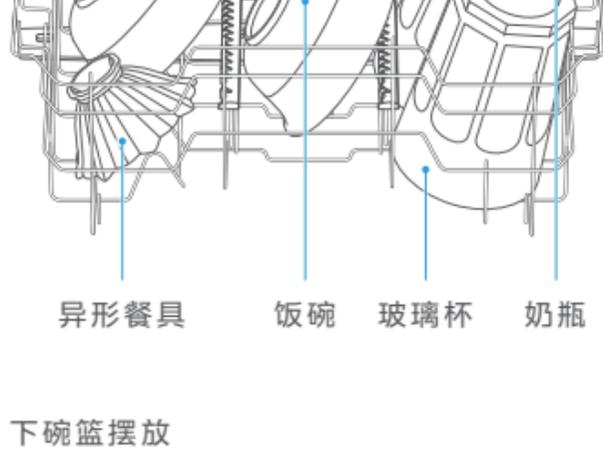

异形餐具


饭碗

玻璃杯

奶瓶

下碗篮摆放

饭碗 菜盘 炒锅 蒸鱼盘

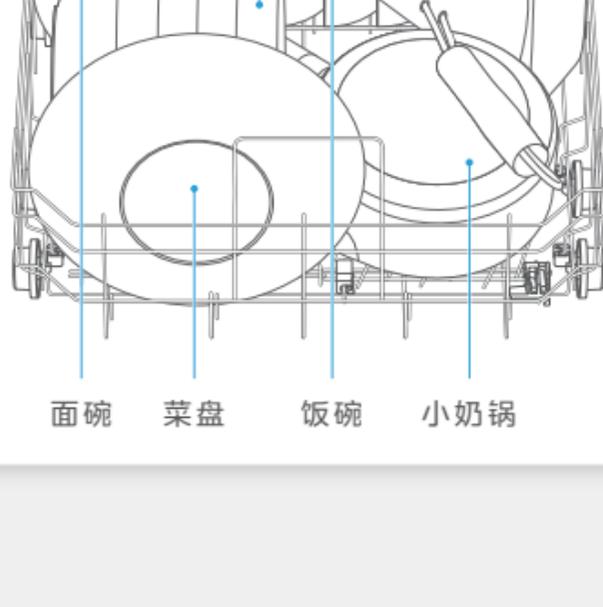

面碗


菜盘

饭碗

小奶锅

- f | 选择程序，开始洗涤。

1. 长按电源键  开启洗碗机。

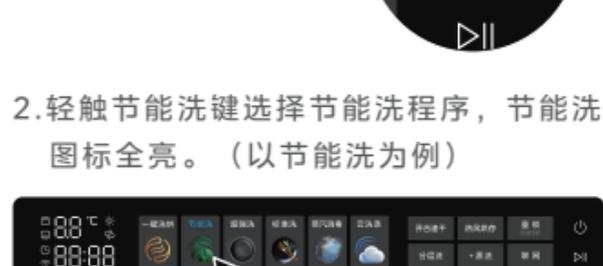

2. 轻触节能洗键选择节能洗程序，节能洗图标全亮。（以节能洗为例）



3. 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。




摆放餐具

— 使用餐具注意事项 —

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下图提示。

— 建议使用的餐具 —

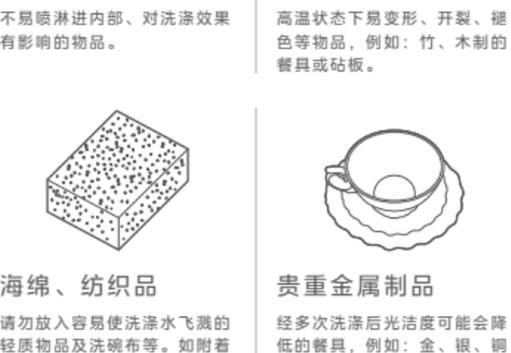


— 不建议使用的餐具 —



不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。

高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。

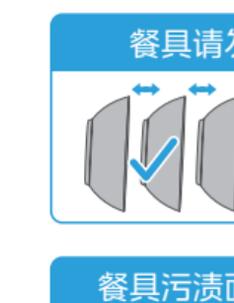


请勿放入容易使洗涤剂飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾、烧焦，异味产生。



经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如：金、银、铜等贵金属餐具。





高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。

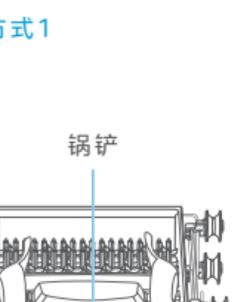

洗涤后容易生锈或发生化学反应。


— 餐具摆放注意事项 —

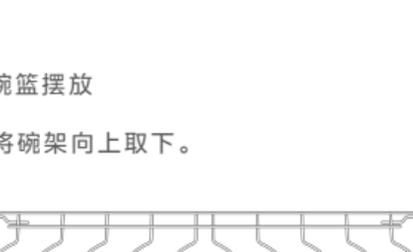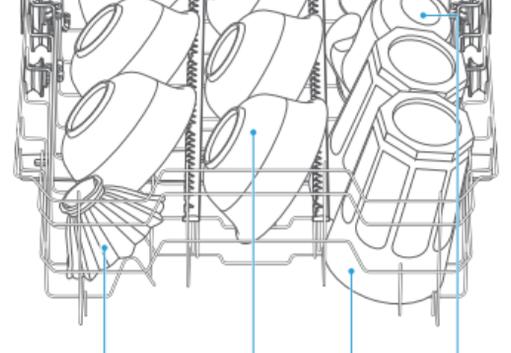


— 碗篮装载示意图 —

摆放方式1


顶托盘摆放

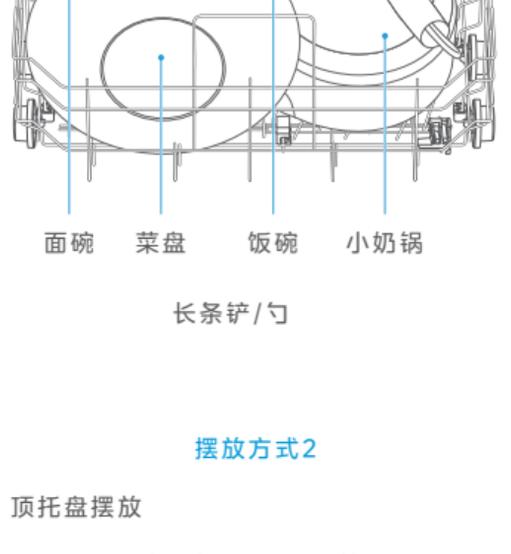


上碗篮摆放

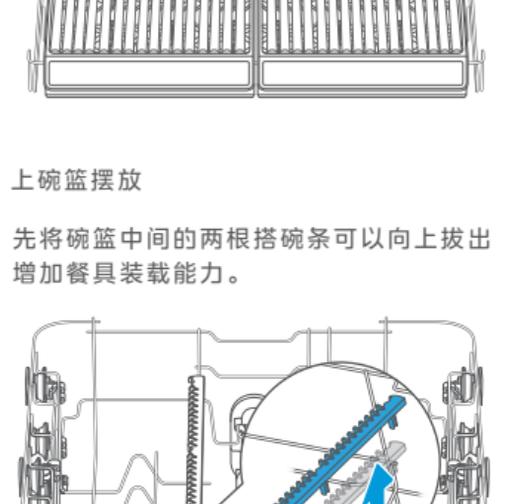

下碗篮摆放
先将碗架向上取下。

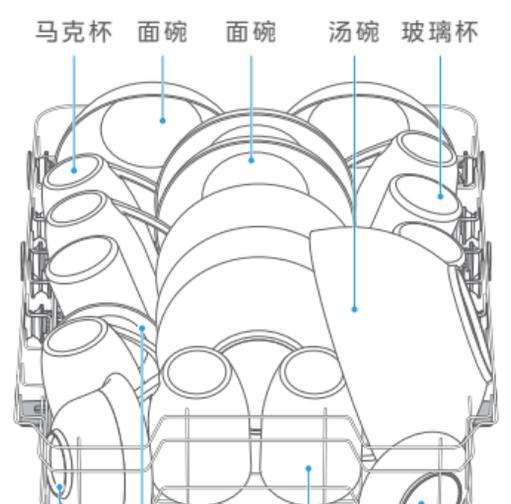

注：摆放锅具的最大直径为32CM。

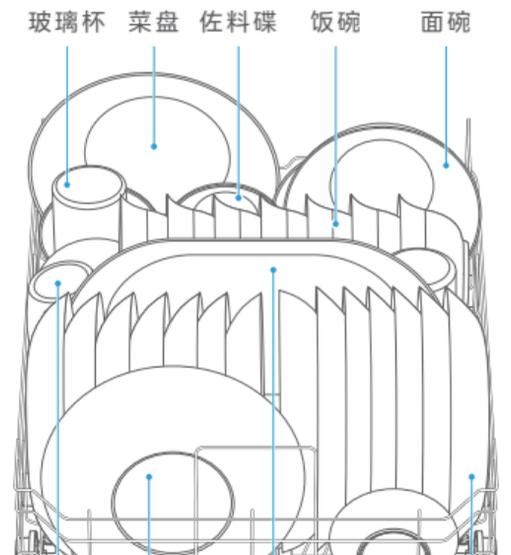

摆放方式2

顶托盘摆放



上碗篮摆放
先将碗篮中间的两根搭碗条可以向上拔出增加餐具装载能力。

下碗篮摆放

• 温馨提示

所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。如果摆放方向错误，清洁效果可能不理想。

为了使喷射水柱能够充分清洗污渍面，需将污渍面斜向内侧放置。

放入的餐具不得从碗篮底伸出，以免挡住喷臂。

刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

将污渍面朝向喷臂摆放。

洗涤程序介绍

程序	一键洗烘	节能洗
程序描述	轻污餐具 洗涤烘干二合一	更充分的浸泡 省水省电
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	8/22 g
洗涤时间 (分钟)	180(140)	275(290)
能耗 (千瓦时)	2.965	0.525
水耗 (升)	12	10.1
最高洗涤 温度 (°C)	70	44

程序	超强洗	标准洗
程序描述	重油污 餐具洗涤	日常饭后 及时清洗
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	5/30 g
洗涤时间 (分钟)	165(150)	119(110)
能耗 (千瓦时)	1.5	1.36
水耗 (升)	14.1	14.2
最高洗涤 温度 (°C)	80	70

程序	蒸汽消毒	智能洗 (云洗涤) (云洗涤默认)
程序描述	高温漂洗 消毒烘干	智能分析 选择最佳清洗
洗碗粉 预洗/主洗仓	-	5/30 g
洗涤时间 (分钟)	120	135-205(120-190)
能耗 (千瓦时)	1.125	1-1.45
水耗 (升)	3.2	14.7
最高洗涤 温度 (°C)	72	65

程序	自清洁 (云洗涤)	消毒洗 (云洗涤)
程序描述	配合机体清洁剂或 清洁片清洁内胆	快速高温清洗 加强除菌
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	5/30 g
洗涤时间 (分钟)	130(115)	150(135)
能耗 (千瓦时)	1.398	1.638
水耗 (升)	10.5	8.9
最高洗涤 温度 (°C)	70	72

程序	快速洗 (云洗涤)	海鲜洗 (云洗涤)
程序描述	轻污餐具 短时间洗涤	适合清洗 海鲜
洗碗粉 预洗/主洗仓	-/25 g	-
洗涤时间 (分钟)	29	15
能耗 (千瓦时)	0.54	0.025
水耗 (升)	8.6	8.6
最高洗涤 温度 (°C)	45	-

程序	果蔬洗 (云洗涤)	静音洗 (云洗涤)
程序描述	果蔬洗涤 专用	低噪音洗涤
洗碗粉 预洗/主洗仓	-	5/30 g
洗涤时间 (分钟)	10	280(265)
能耗 (千瓦时)	0.025	1.523
水耗 (升)	5.8	12.1
最高洗涤 温度 (°C)	-	65

程序	轻柔洗 (云洗涤)	火锅洗 (云洗涤)
程序描述	精致玻璃 器皿专用	火锅等重油污 餐具洗涤
洗碗粉 预洗/主洗仓	5/30 g	5/30 g
洗涤时间 (分钟)	130(115)	190(175)
能耗 (千瓦时)	1.234	1.837
水耗 (升)	12.1	20.7
最高洗涤 温度 (°C)	60	70

程序	预冲洗 (云洗涤)
程序描述	简单冲洗
洗碗粉 预洗/主洗仓	-
洗涤时间 (分钟)	15
能耗 (千瓦时)	0.025
水耗 (升)	2.9
最高洗涤 温度 (°C)	-

• 温馨提示

1. 节能洗程序适用于GB 38383-2019标准测试；
2. 蒸煮、粘固在餐盘表面的请使用长时序；
3. 水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果；
4. 表中蓝色文字为叠加开合速干功能后程序运行时间；
5. 表中提供的时间、能耗、水耗数值仅供参考，实际使用中因环境温度、自来水温、压力和餐具等不同会有差异。

使用技巧

云洗涤程序

云洗涤指在美的美居App中可选择的多种洗涤程序（智能洗、自清洁、消毒洗、快速洗、海鲜洗、果蔬洗、静音洗、轻柔洗、火锅洗、预冲洗）；若未在美的美居App中启动过云洗涤程序，则默认选择智能洗。

使用技巧

—— 断电记忆功能 ——

若洗涤过程中断电，重新上电后从当前阶段开始重新运行；其他状态下断电，重新上电后进入上电状态。

使用技巧

—— 开门通风功能 ——

使用美的美居App可以启动开门通风功能。在美居App上选择开门通风默认时长为240分钟，也可自行设置开门通风时长或选择一直通风。

选择开门通风功能后，洗涤结束后开门，此时开合速干键半亮，其他按键及显示屏熄灭，直到门关闭后熄灭开合速干键，进入关机状态。


使用技巧

如何补放餐具

a | 轻触启动/暂停键  暂停当前程序。



b | 添加需要洗涤的餐具。

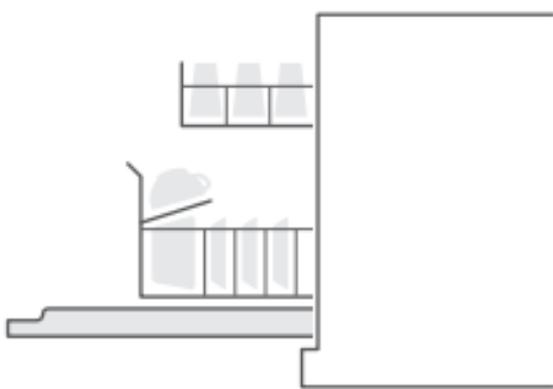

c | 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。



• 温馨提示

在洗碗机运行中，如果要补加餐具，可以按以上方法操作。

使用技巧

— 如何更改程序 —

a | 轻触启动/暂停键 ▷|| 暂停当前程序。



b | 长按任一程序键3秒取消当前程序。



c | 轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序。



d | 轻触启动/暂停键 ▷|| 程序开始运行，显示屏显示倒计时。



使用技巧

强制排水功能

启动强制排水方法一

a | 轻触启动/暂停键  暂停当前程序。



b | 长按任一程序键3秒取消当前程序，回到空档状态，可重新对各项功能进行设置，并进入强制排水模式；强制排水期间开门，强制排水停止，关门后继续运行强制排水。



温馨提示

强制排水功能可以使机器进入60秒强制排水模式。

启动强制排水方法二

关门状态下，洗涤程序运行过程中长按电源键  关机立即进入强制排水模式；强制排水期间开门，强制排水停止，关门后继续运行强制排水。




使用技巧

+ 漂洗功能

- a | 长按电源键  开启洗碗机，然后轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序。



- b | 轻触+漂洗键选择+漂洗功能，+漂洗键全亮。

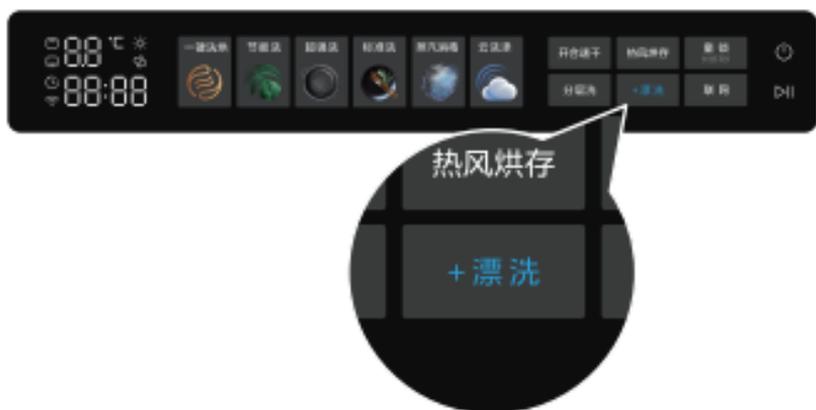

- c | 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。



• 温馨提示

+漂洗功能可以增加漂洗阶段的次数，更加有效清洁脏污餐具。

除智能洗、快速洗、蒸汽消毒外，其余程序可选+漂洗功能。

使用技巧

分层洗功能


- a | 长按电源键  开启洗碗机，然后轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序。



- b | 轻触分层洗键选择合适的分层洗状态，显示屏分层洗图标   显示当前状态，分层洗键全亮。



- c | 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。

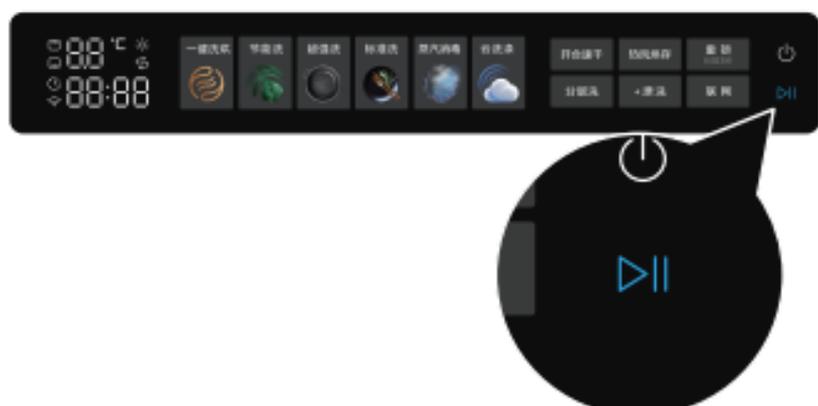

• 温馨提示

分层洗功能可以选择只开启顶喷臂、上喷臂(仅上层图标  点亮)、只开启下喷臂(仅下层图标  点亮)或交替开启顶喷臂、上喷臂和下喷臂(上层、下层图标   全亮)。除智能洗、自清洁、蒸汽消毒外，其余程序可选分层洗功能。

使用技巧

热风烘干功能

洗涤后运行热风烘干


- a | 长按电源键  开启洗碗机，然后轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序。



- b | 轻触热风烘干键选择热风烘干功能，热风烘干键全亮，显示屏显示热风烘干工作时间，有4小时、24小时、72小时和168小时四种选择。



- c | 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。

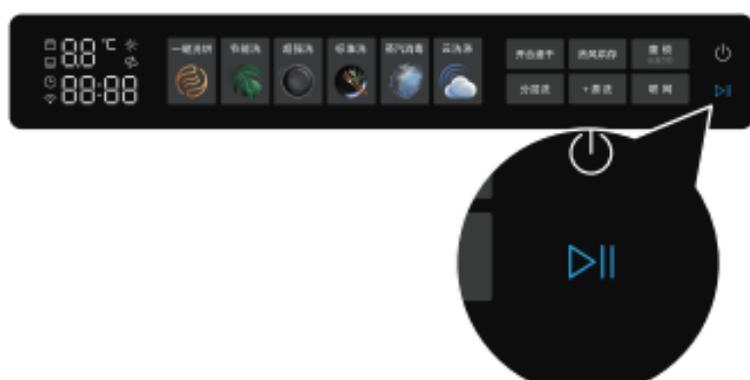

温馨提示

热风烘干功能可有效去除异味，有防霉防返潮等作用，最长可达168小时（使用美的美居App可开启365天长效烘干）。热风烘干期间，内部风机会间断工作，有声音属正常现象！除快速洗、预冲洗、果蔬洗、海鲜洗外，其余程序可选热风烘干功能。首次通电开机默认选择4小时热风烘干功能；再次开机选择上次关机前选择的热风烘干工作时间。选择热风烘干功能后，在洗涤结束后自动运行热风烘干功能。

单独运行热风烘干

- a | 长按电源键  开启洗碗机。



- b | 轻触热风烘干键选择热风烘干功能，热风烘干键全亮，显示屏显示热风烘干工作时间，有4小时、24小时、72小时和168小时四种选择。



- c | 选择热风烘干工作小时后，长按热风烘干键3秒立即运行热风烘干功能。



温馨提示

热风烘干功能运行过程中，长按电源键关机可取消运行热风烘干功能。

使用技巧

开合速干功能

- a | 长按电源键  开启洗碗机，然后轻触所需的程序键选择合适的洗涤程序。



- b | 轻触开合速干键选择开合速干功能，开合速干键全亮。



- c | 轻触启动/暂停键  程序开始运行，显示屏显示倒计时。



温馨提示

开合速干功能可在程序运行的最后阶段自动开门与关门，提升餐具干燥效果。除快速洗、预冲洗、海鲜洗、果蔬洗、蒸汽消毒外，其余程序可选开合速干功能。不断电开机显示上次关机前的选择，断电开机默认选择开合速干功能。

使用技巧

童锁功能

待机和运行状态下，长按童锁键3秒开启童锁功能，童锁键全亮。

在童锁状态下，除童锁键和电源键  外其它按键均无效，且按下时童锁键闪烁并蜂鸣提示。



童锁状态下，长按童锁键3秒解除童锁功能，童锁键半亮。



• 温馨提示

童锁能避免儿童因误操作而发生危险。

使用技巧

— 电动开关门功能 —

待机状态下，长按开合速干键3秒，可以将门打开，门打开的时候会蜂鸣一声；再长按开合速干键3秒，可以将门关闭，门开始关的时候会蜂鸣一声，门关闭后再蜂鸣一声。



开合速干

分层洗

• 温馨提示

待机状态下，美的美居App上的特色功能“远程开门/关门”，与机器上操作长按开合速干键均可以开门和关门。


使用技巧

关门操作说明

开门通风、远程开门后、故障中、童锁中

手动关门

通电且门锁未脱扣（如图1）的情况下，关门时，先拉开门脱扣（如图2），再关门。

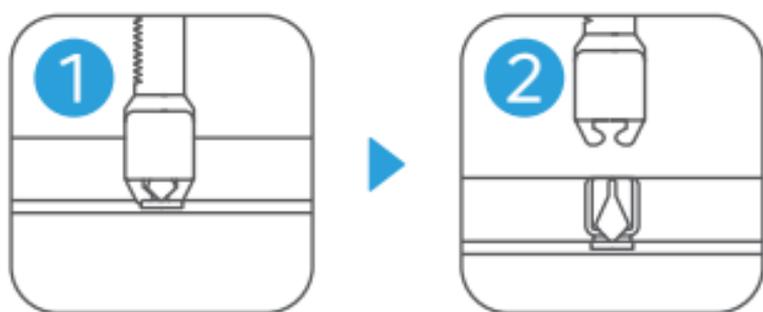

按键关门

长按开合速干键3秒，可以将门关闭。
（童锁中、门已脱扣不能用此方式）



美的美居App远程关门

使用美的美居App的特色功能“远程关门”。
（门脱扣情况下，无法远程开关门）

• 温馨提示

无法通电且门未脱扣时，请勿手动关门；
待重新上电后，再关门。

洗涤耗材

— 洗碗粉 / 块的作用 —

用洗碗机清洗餐具时，添加适量的洗碗粉/块辅助洗涤是必要的。洗碗粉/块可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并通过排水将其带出洗碗机。


— 洗碗粉 / 块的用量 —

根据餐具的污染程度而定，可参考“洗涤程序介绍”的用量或洗碗粉/块厂商包装袋上推荐的用量。

— 洗碗粉 / 块的注意事项 —


必须使用洗碗机专用的洗碗粉/块，不可用洗涤剂代替。在您不准备洗涤时，请不要添加洗碗粉/块。不然可能会出现洗碗粉/块受潮，在下次洗涤时不能充分分解油污。

— 添加洗碗粉 / 块的位置 —

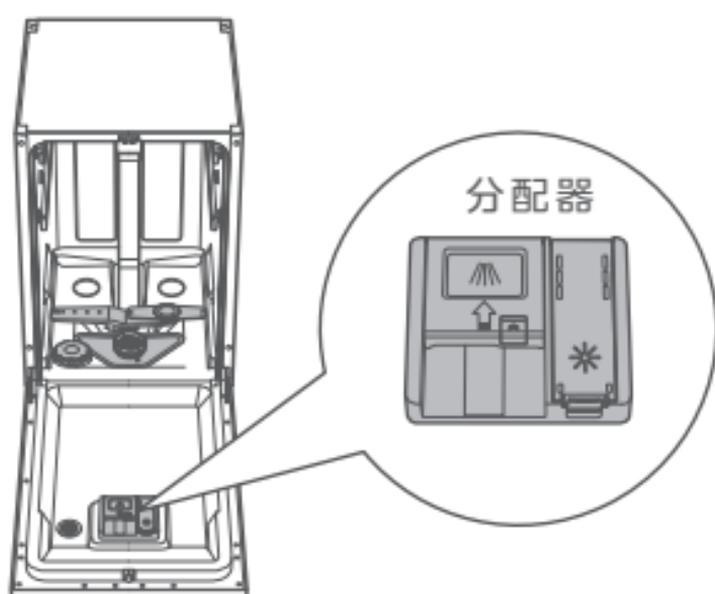


— 洗碗粉 / 块的添加方法 —


a | 若洗碗粉盒盖没有打开，按压盒盖按钮打开洗碗粉盒盖。

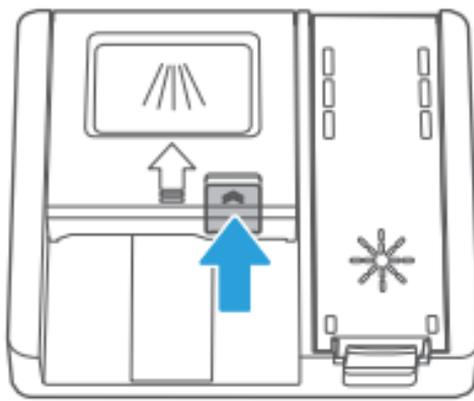

b | 向洗碗粉仓添加适量的洗碗粉/块。

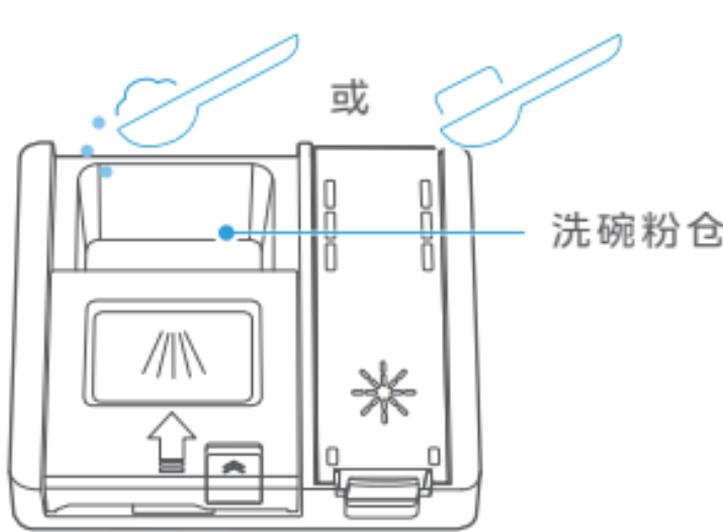

c | 按箭头方向关上洗碗粉盒盖，可听到盒盖卡入的声音。

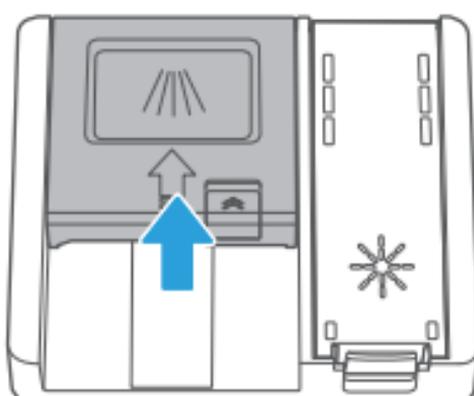

洗涤耗材

光亮剂的作用

加速干燥，有效去除玻璃及碗碟表面水渍，保持餐具光泽。

光亮剂档位设置


您可以根据餐具的干燥效果调整光亮剂用量以达到出色的效果，出厂默认档位为d3（中档）。

光亮剂档位可以在d1到d6之间设置，随着档位增加光亮剂投加量依次增加。

若洗涤结束餐具存在白点、污点：可增加光亮剂档位。

若洗涤结束餐具存在片状污痕：可减小光亮剂档位。

a | 长按电源键  开启洗碗机。

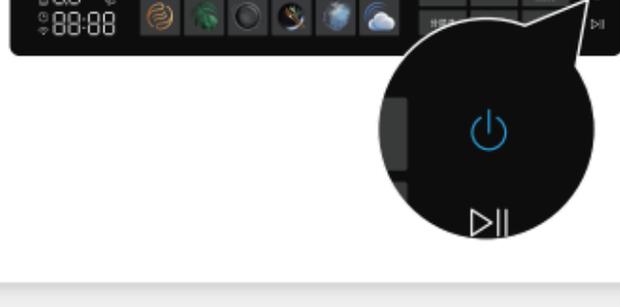

b | 开机60秒内，长按云洗涤键5秒以上，显示屏显示软水器档位信息，出厂默认为H3。



c | 再轻触一次一键洗烘键，显示屏显示光亮剂档位信息，出厂默认为d3。




d | 轻触云洗涤键，档位按“d1→d6”循环变化。



e | 5秒无操作，或长按电源键  关机，则成功设置档位。



缺光亮剂提示

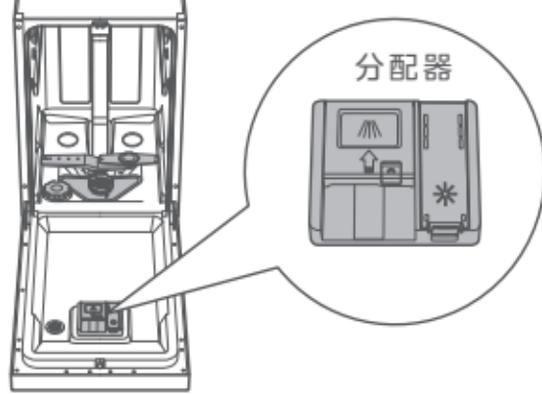

必须使用洗碗机专用的光亮剂。

显示屏图标  亮起后可继续使用2~3次，请及时添加光亮剂。

（分配器总容量约120 mL，建议每次添加量 ≤ 70 mL，分配器有MAX标识参考；若添加过量会有一些的流出，属于正常现象，不影响餐具清洗效果。）

光亮剂的添加方法


a | 按压（1）并向上拉起（2）光亮剂盒盖。



b | 添加70 ml左右光亮剂到容器中。



c | 按箭头方向关上光亮剂盒盖并按压标位位置使其卡紧。

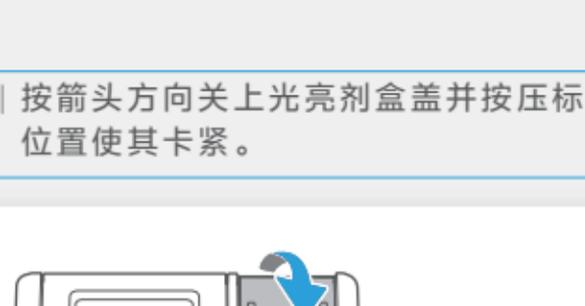

洗涤耗材

软水器的作用

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，软水器里有专用盐才具有软化能力。若您所在地区的自来水水质较硬，建议您给洗碗机软水器中加专用盐。若您所在地区的自来水水质较软，您可以不加专用盐，不影响洗碗机的正常使用。

软水器档位设置

软水器的档位选择根据自来水的水硬度而定，水质越硬，则档位选择越高。具体水硬度对应档位选择见下表。

水硬度(ppm)	软水器档位
0-90	H1
90-200	H2
200-300	H3
300-400	H4
400-600	H5
> 600	H6

不同地区水质硬度不一样。若您不知自来水的水硬度，请向当地自来水公司咨询。下表中几个城市的自来水硬度，仅供参考。

城市	水硬度(ppm)	推荐档位
北京	250-260	H3
沈阳	270-280	H3
上海	150-160	H2
南京	130-140	H2
广州	90-100	H2

a | 长按电源键  开启洗碗机。




b | 开机60秒内，长按云洗涤键5秒以上，显示屏显示软水器档位信息，出厂默认为H5。



c | 轻触云洗涤键，档位按“H1→H6”循环变化。



d | 5秒无操作，或长按电源键  关机，则成功设置档位。

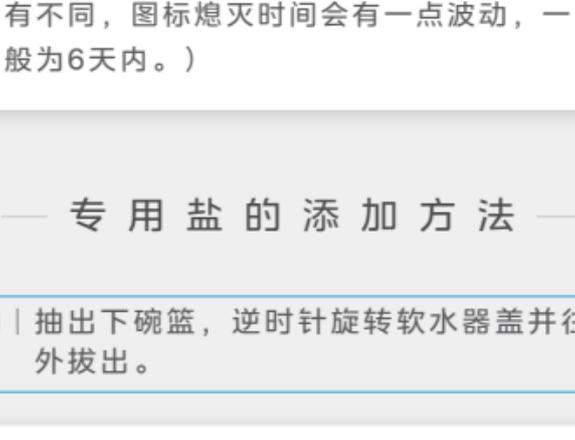

缺专用盐提示




缺专用盐时，显示屏图标  会点亮，请及时添加洗碗机专用盐。


添加完专用盐后，显示屏图标  将熄灭。（因使用环境的差异，导致盐溶解速率略有不同，图标熄灭时间会有一点波动，一般为6天内。）

专用盐的添加方法

a | 抽出下碗篮，逆时针旋转软水器盖并往外拔出。

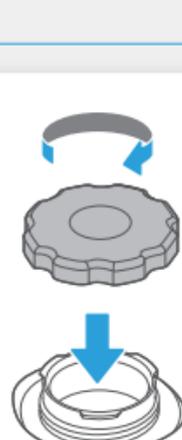

b | 插入盐斗，加入500 g左右洗碗机专用盐（一次添加可多次使用）。



c | 加盐后，向软水器中加满水（仅首次使用需加水）。

d | 顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐，漏盐会腐蚀内胆，然后推回下碗篮至原位。

温馨提示

请勿将洗碗粉或光亮剂放到软水器。如发现误放，请联系专业维修人员。


添加盐过程中，若有盐洒在内胆，必须运行程序冲洗一次。否则可能腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。

软水器不可自行拆卸清洗。

清洁保养

清洁外表面


请在关闭电源的状态下清洁，常擦拭能保持洗碗机外观的持久清洁、美观。

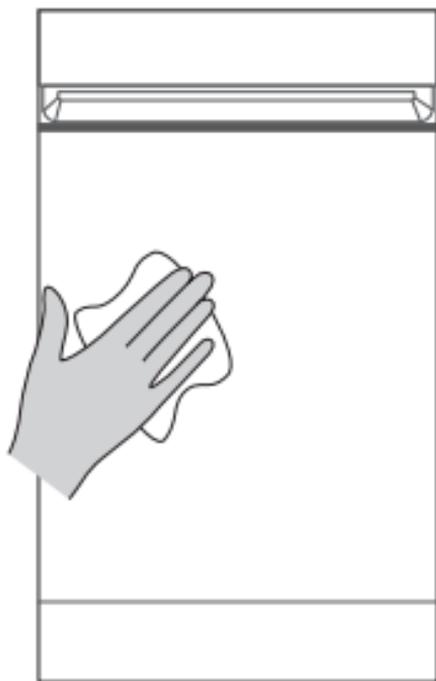


清洁保养

清洁过滤器


a | 取出下碗篮后，先用力向上拉出下喷臂，再逆时针方向转动过滤圆筒。

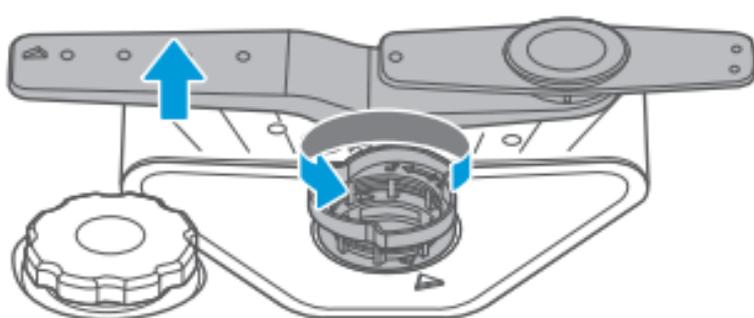


b | 向上取出过滤器。

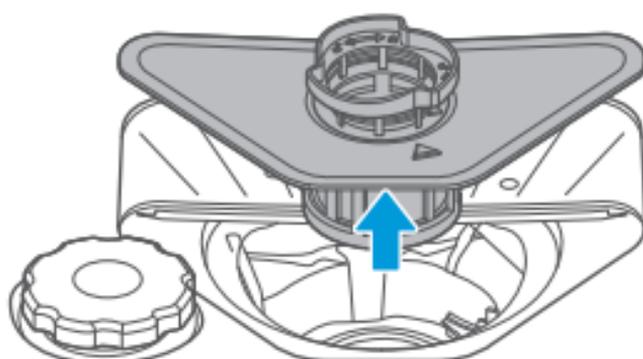

c | 用流动水和软毛刷清洗过滤器。

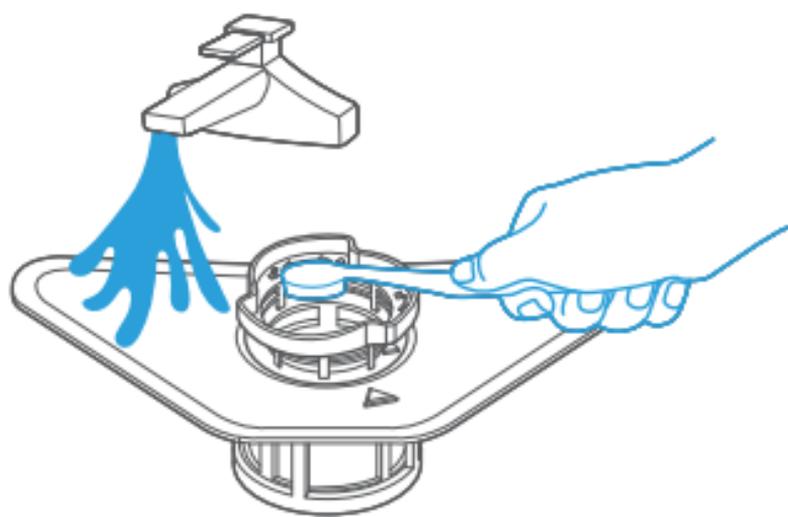

d | 清洁干净后，请装回原位，注意旋紧（箭头相对）。

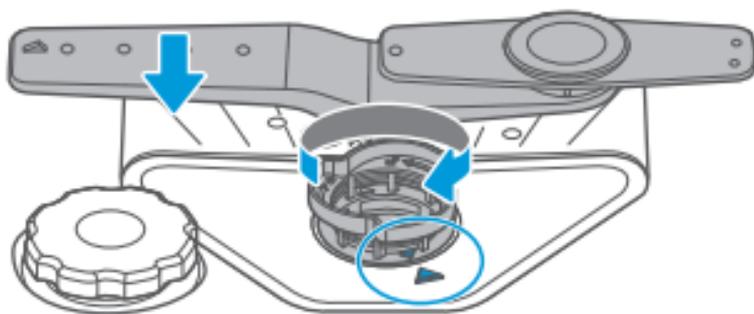


• 温馨提示

建议一个月清洁一次过滤器。


清洁保养

清洁喷臂


a | 取出下碗篮后，用力向上拉出下喷臂。

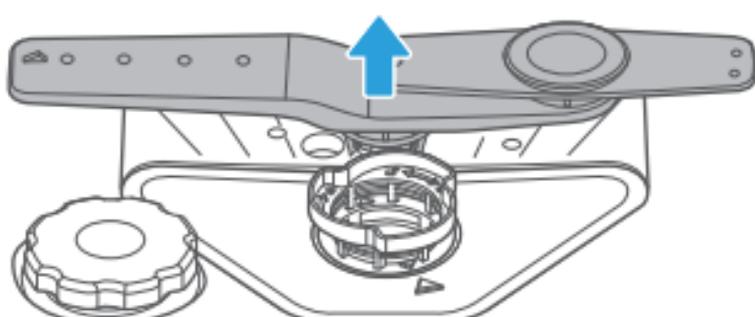


b | 握住上喷臂，按逆时针方向旋转固定环，取下上喷臂。

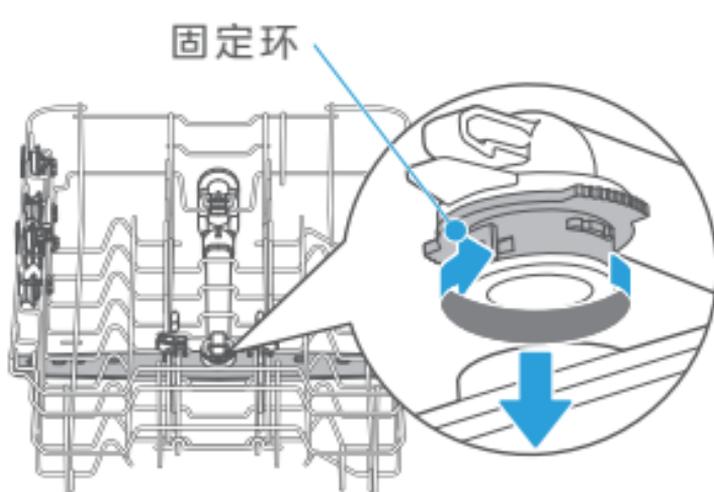


c | 用流动水和尖物清理喷臂孔。

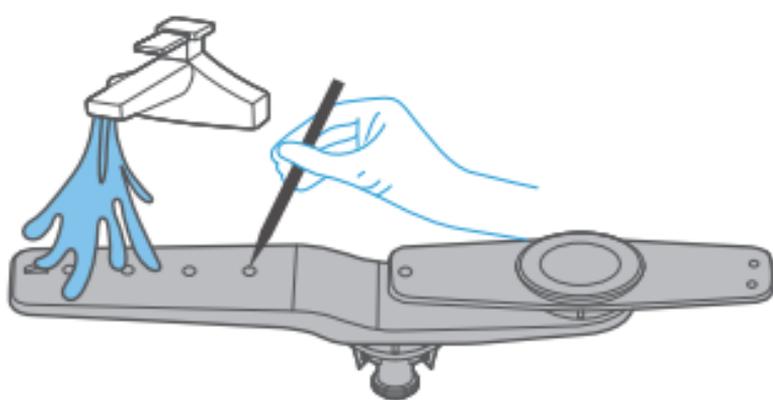

d | 将下喷臂对准喷臂座，用力下压使其卡入喷臂座。

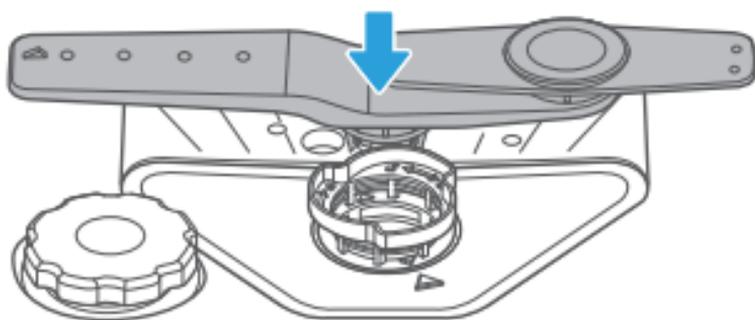

e | 将上喷臂插入固定环，然后握住上喷臂，按顺时针方向旋转固定环，锁紧上喷臂。

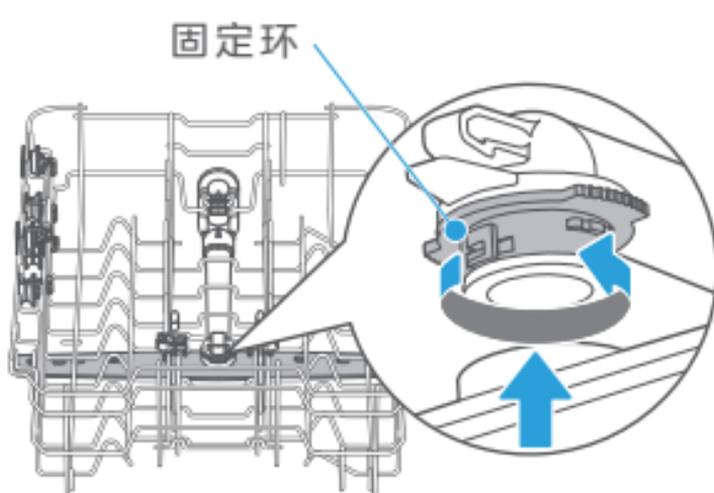

常见问题

常见现象

洗碗机不通电

可能的原因：

没有连接电源

故障处理方法：

确保电源线插头已经和插座正确连接好

洗碗机通电不启动

可能的原因：

门没有关紧

故障处理方法：

确保门已紧闭

洗碗机排水不畅

可能的原因：

- 1.排水管打结
- 2.过滤网阻塞
- 3.厨房下水道堵塞

故障处理方法：

- 1.检查排水管
- 2.检查过滤器系统
- 3.检查厨房下水管道确保排水畅通

内胆里有泡沫

可能的原因：

- 1.洗碗粉使用不正确
- 2.洗碗粉过期或发霉

故障处理方法：

1.为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机门放置20-30分钟让泡沫挥发掉。若内胆还有泡沫，可运行任意洗涤程序，直到泡沫清除为止

2.使用有效期内的洗碗粉

机器内胆有撞击声

可能的原因：

喷臂可能被餐具卡住

故障处理方法：

暂停正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具

内胆内壁有水珠

可能的原因：

属正常现象

故障处理方法：

程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥

餐具洗不干净

可能的原因：

- 1.餐具摆放不正确
- 2.洗碗粉的量不够
- 3.餐具的摆放影响到喷臂的转动
- 4.过滤器堵塞或洗碗机太久不清洗

故障处理方法：

- 1.参考“摆放餐具”
- 2.增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉
- 3.重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动
- 4.清洁过滤器，定期清洁洗碗机

餐具没有完全干燥

可能的原因：

- 1.不正确的装载
- 2.餐具取出过早
- 3.洗涤程序选择不正确
- 4.光亮剂太少

故障处理方法：

- 1.按摆放指导中的摆放建议摆放餐具
- 2.程序运行完之后不要立即取出餐具。打开机门放出蒸气，等餐具不再烫手时再取出
- 3.程序无干燥功能，请选择其他程序
- 4.增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂

粉盒内有洗碗粉残留

可能的原因：

- 1.餐具阻碍了洗碗粉盒的打开
- 2.喷臂转动不顺畅
- 3.预冲洗程序投放洗碗粉不正确

故障处理方法：

- 1.重新正确的把碗碟装载到碗篮上
- 2.检查喷臂是否被餐具卡住不能转动
- 3.参考“洗碗粉”说明

没有自动关门


可能的原因：

开门通风、远程开门后、故障中、童锁中

关门方法：

手动关门

通电且门锁未脱扣（如图1）的情况下，关门时，先拉开门脱扣（如图2），再关门。



按键关门

长按开合速干键3秒，可以将门关闭。

（童锁中、门已脱扣不能用此方式）

美的美居 App 远程关门

使用美的美居App的特色功能“远程关门”。

（门脱扣情况下，无法远程开关门）

注意：无法通电且门未脱扣时，请勿手动关门；待重新上电后，再关门。

温馨提示

全国服务热线:400-8899-315

常见问题

故障自检

E1 (进水异常)

可能的原因:

- 1.水压太低
- 2.进水管堵塞或打折
- 3.水龙头未打开
- 4.其他

故障处理方法:

- 1.检查水压是否大于0.04 MPa
- 2.疏通进水管, 避免打折
- 3.确认打开水龙头
- 4.请专业维修人员维修

E3 (加热异常)

可能的原因:

加热回路发生故障

故障处理方法:

请专业维修人员维修

E4 (发生溢流)

可能的原因:

- 1.排水管堵塞或打折
- 2.地面不平
- 3.使用洗洁精
- 4.外部积水流入机器
- 5.洗碗机某部件漏水

故障处理方法:

- 1.疏通排水管, 避免打折
- 2.请调整并保持安装面平整
- 3.请专业维修人员维修
- 4.请专业维修人员维修
- 5.请专业维修人员维修

EC (BLDC故障)

可能的原因:

电机工作异常

故障处理方法:

请专业维修人员维修

Ed (通讯提示)

可能的原因:

通讯异常

故障处理方法:

请先拔下电源插头, 然后重新上电并开机检查是否恢复正常。无法恢复则联系维修人员

• **温馨提示**

全国服务热线: 400-8899-315

联网指引


美的美居配网

a | 下载安装美的美居。



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录。

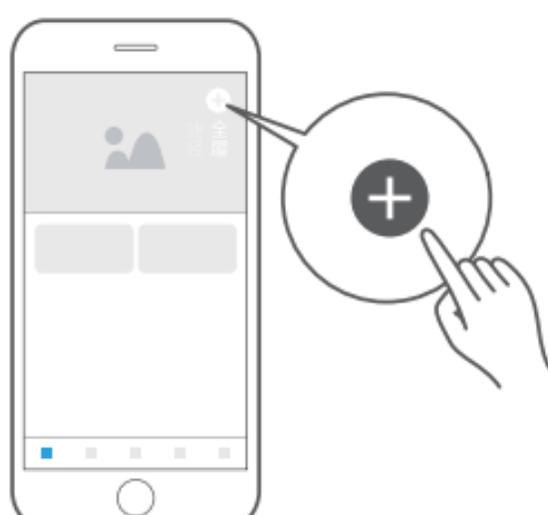

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 设置洗碗机。



长按联网键3秒，此时联网键闪烁，设备进入美的美居App热点配网状态。

d | 添加设备。



方式A

方式B

方式A：设备通电后，若APP首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B：设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

e | 设备联网。



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

*| 注意事项及联网失败原因排查：

- 1.为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 2.根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 3.路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 4.建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 5.若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 6.随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。
- 7.无线电发射模块已通过国家SRRC核准
本设备包含型号无线电发射模块核准代码如下：
MWB-S-WB01 2021DP4011
MWB-S-WB01-2 2021DP10418
MWB-S-7231M 2021DP10395
MWB-S-7231M 2022DP5075
MWB-S-WB02-2 24J4488VC560
MWB-S-F13 2023DP8258
MWB-S-F15 2023DP12926
MWB-S-WB02-3 24J4488VA933

常见问题

包修政策

具体包修政策请在“美的官方”微信公众号上查询。