

说明书菲林制作单	
编 码	16163200010062
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	105g哑粉纸+内页80g双胶纸
成型方式	装订
页 数	20 p
尺 寸	145x210±2mm
设计/日期	韦婷婷20250616

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



净水机

使用说明书

服务热线：400-8899-315

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202506(A版)

物料编码：16163200010062



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

安全警示	禁止、强制、注意	01
注意事项	注意事项	03
安装说明	安装注意事项	04
	安装过程中注意事项	05
	冲洗说明	05
	防倾倒安装说明	06
服务指南	环保清单	08
	保修卡、服务承诺	
	滤芯服务卡、安装告知书	

安全警示



为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 禁止使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则，可能损坏产品；严禁本产品冲洗、浸泡。
- 本产品禁止安装在易燃易爆品周围、强电磁干扰环境、明火环境、强烈腐蚀环境等。
- 禁止带电安装或维修。
- 禁止使用排插，不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器，在使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 对于不符合条件的插座，应由有资质专业人员进行改装，否则需拒绝安装，以免导致漏电事故。
- 禁止安装在易燃易爆品、强电磁干扰、明火、强烈腐蚀等环境周围。
- 勿将盛水容器置于产品上，水浸入产品内部使电器绝缘性减弱，导致触电、起火等。
- 禁止改造电源线，使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 禁止私自改造产品用途及功能；产品仅限于家庭室内场景使用，用于特殊场合可能造成危险。
- 长时间不使用时，须关闭三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接)，并将机器内的水排出。
- 安装调试完成后应检查密封性，无滴漏现象。
- 避免存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；避免将产品储存或暴露在0℃以下的环境中。
- 附近有强磁器具，可能引起火灾、产品损坏或电路故障；潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或者攀爬产品，器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力，以防拉断；请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头，用户在清洁前需要切断电源；请不要使用升压变压器连接到电源插头：不得剪接电源线、使用劣质电源插座，避免安全隐患。
- 请勿将插座、插头装在接水盆正下方，存在漏水导致安全风险，需将插座、电源适配器固定在墙上，插座、插头不得存在滴水、进水风险，存在安全隐患。
- 插座、插头周围留有空间，禁止被其他物品挤压；请勿在产品上放置重物。
- 净水机应与水源永久连接并且不能通过软管组件连接。

! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 请接市政自来水使用，在0.1-0.4MPa的进水压力范围内使用产品，低于或高于水压时，请相应安装增压或减压阀。
- 请使用本公司提供的配件，PE管应使用随产品附带的新软管，旧软管组件不可重复使用。
- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 当进水不符合市政自来水标准（包括水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，应在本产品前加装预处理装置。
- 出现故障时，迅速切断电源、水源并联系当地经销服务网点或全国服务热线400-8899-315。
- 环境温度较低时，流量将有所减少，此为滤芯固有特征。
- 定期清洗和更换滤芯。
- 产品在制水时，会有轻微振动和噪音，属正常现象。
- 本产品仅限于室内安装，安装的周围1.5米范围内有应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- 若长时间不使用本产品，请关闭电源和三通球阀（不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接）。再次使用时，应先放水3-5分钟才能正常使用。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 净水机含有仅用于实现功能用途的接地连接。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 清洁本机或进行保养维护之前，须断开主电源、关闭水阀，否则可能会发生意外。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。
- 遇停水或管道维修时，请切断电源和关闭三通球阀（不带球阀机器请关闭入户自来水总阀门）。恢复供水时，请打开其他水龙头排净泥沙后再打开三通球阀（不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接），否则大量泥沙可能导致滤芯堵塞。
- 建议使用带防水盖的插座，避免滴水导致的安全隐患。

注意事项

⚠ 注意

为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，危害到饮水安全，净水设备在日常使用过程中都需要保养。



禁止非专用刀切PE管



禁止管路漏水



避免阳光直射



避免潮湿区域



避免零摄氏度运行



禁止强挥发性溶剂清洗

- 检查产品各项功能是否正常运行。
- 检查产品管路是否漏水(进水三通、外接PE管、内部接头等)。
- 检查关键零部件是否已达到保养周期，并及时维护更换，使用两年左右的接头、PE管应检查是否变形、老化以确定是否需要更换。
- 与穿板快接连接的PE管是否切除(需切除20cm)重新插入连接。注意保证PE管插入深度15-17mm，安装前测量PE管，并在PE管上打点标记后再插到机器内，插入深度要到达黑点的位置。
- 切PE管必需使用专用的切管刀，不允许PE管出现斜口、批锋等现象。
- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤材，以保证出水品质。不要自行拆装更换滤芯。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 器具不能浸入水中。
- 检查产品周边是否有积水，判断是否漏水。
- 检查产品浓缩水管是否固定不松动。
- 长时间外出前，检查产品电源与进水开关/三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接)是否关闭。
- 不要将产品侧放、卧放、倒放。
- 不要将产品接头、管道随意自行改动。
- 请勿在温度低于4℃的环境下使用，当环境温度或进水水温低于4℃时应关掉进水阀，并排空净水机内中的水，防止结冰冻裂。
- 为防止产品管路老化，请勿将产品安装在日光直接照射的地方。
- 应使用随机器附带的新软管组件，旧软管不能重复利用。
- 本产品仅适用于海拔2000米以下的地方安全使用。
- 净水机出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，切断电源

安装说明

安装注意事项

△注意

净水设备的安装由当地服务网点的专业人员进行，非专业人员安装有可能导致产品漏水、漏电、起燃等故障，危害到您的财产安全，为保障产品正常运行，请您选择服务网点的专业人员安装。



避免阳光直射



禁止非专用刀切割



禁止PE管打折

- 注意确认水源，产品使用范围：市政自来水，或符合GB5749要求的水源。
- 注意确认进水端水压，水压范围0.1~0.4MPa，高于/低于此水压必须安装减压/增压装置。
- 注意确认安装环境温度，产品使用温度范围4~38℃，请勿将本产品安装在环境温度和水温可能高于40℃的地方。
- 注意产品安装位置，选择安装在橱柜、阳台等水源进出处，严禁安装在阳光直射处或会被雨水淋到处。
- 注意检查用户连接净水机管路是否合理、是否老化。
- 注意确认水龙头附件包完好，不齐全不可安装。
- 注意保证PE管插入深度15-17mm，安装前测量PE管，并在PE管上打点标记后再插到机器内，插入深度要到达黑点的位置。
- 注意检测出水水质TDS值。
- 注意告知用户产品日常使用与保养注意事项。
- 请勿将本产品安装在环境温度和水温可能低于4℃的地方。
- 本机器1.5米范围内需要一个220V~的固定式电源插座，请确保电源插座及适配器位于室内干燥处，以防潮湿对产品的影响。
- 维护过程中应采取的保护措施。

安装过程中注意事项

- 不要使用非美的配件。
- 不要漏检三通球阀的密封性，确认没有渗水或漏水。
- 不要将产品（包括压力罐）侧放、卧放甚至倒放。
- 不要使用未冲洗的滤芯（滤芯冲洗时间10~20分钟）。
- 不要用非切管刀或者其他工具切割PE管。
- 不要在接头漏水时只更换接头卡爪，必须更换整个接头。
- 不要遗漏任何一个接头卡销。
- 不要将管路处于打折状态。
- 不要将废水管随意插入用户的下水道，必须用扎带固定排水管。

冲洗说明

△注意

请以实际机型为准，详细冲洗步骤图解请查阅电子说明书。

超滤：首次安装本机时，打开水龙头正常制水3小时，再关闭水龙头静置2小时后，正常制水1小时，以保证机器出水卫生安全。

小通量（压力罐）：首次安装使用时，在制满水停机的情况下，前3罐水需排掉，制满第4罐水后关闭水龙头静置2小时后将水排出，待第5罐水制满后直接排掉，以保证机器出水卫生安全。

小通量（蓄水杯）：首次安装整机，需要冲洗直至纯水端没有黑水和异味。通过制水可冲洗滤芯，建议用户先制5杯水清洗后，继续制满1杯水，静置2小时后排掉，然后再制6杯水排掉。即可正常使用。

大通量：由于反渗透膜的亲水特性，膜内含有保湿成分（主要成分为食品级甘油，为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时打开水龙头制水20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分保证口感，激活膜的性能。

其他（仅适用于部分带加热的机型）：

首次使用时，打开加热功能，制水加热完成后，对内部管路进行清洗：

- 1.将进水球阀关闭；
- 2.内部排空:将接水容器放在接水口下方，先按沸水出水，待加热灯闪时切换常温水出水，将内部排空；
- 3.拔掉电源线，拧开排水帽，拔掉排水塞，排出热罐余水；
- 4.打开进水球阀，重新上电；
- 5.制水完成后，重复以上1-4点，进行清洗，重复清洗5次，第6次静置2小时后，排空，再重复6次（总共12次，具体次数可根据口感而定），清洗完成后机器可正常使用。


防倾倒安装说明

△注意


- 安装操作需由当地经销商服务网点的专业人员进行；
- 仅适用于需要固定安装的机器；图片仅供参考，具体请以实物为准；
- 为防止产品意外倾倒，产品使用前请按照以下说明固定安装。

安装方式一（仅适用于需要支座固定的机型）

1. 从说明书包装袋取出支座和螺钉。

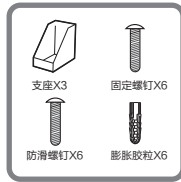

2. 用螺钉将支座固定于机器底座，再用螺钉将支座固定于地面或墙面。

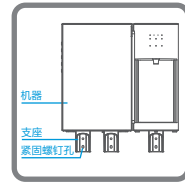


安装方式二（仅适用于需要固定块固定的机型）

左右安装方式


1. 从附件袋中取出固定块，螺钉和胶粒。

2. 摆放好净水器后，固定块紧贴底座中间位置，用螺钉和胶粒将固定块固定于地面或橱柜（如下图所示）。

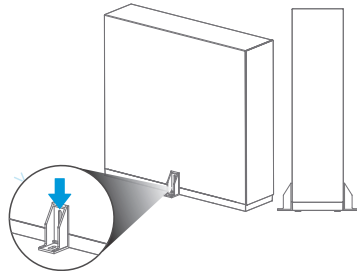

背面安装方式

1. 取出净水器后面的黑色硅胶件，再取出硅胶件内的螺钉，然后取出附件中的塑料固定块及长螺钉，把塑料固定块用长螺钉打在机器上。
2. 在机器安装处，塑料固定块位置对应的地面上钻孔并安装膨胀胶粒，然后打上螺钉将机器固定牢固（如下图所示）

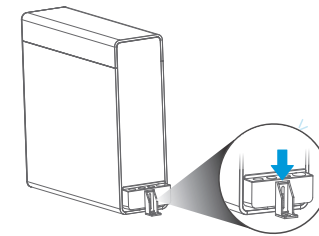

特别提示：

- 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》（2001）的要求进行试验。
- 滤芯使用周期不是质量保证期限，是以原水符合生活饮用水国家标准，以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- 滤芯的保养周期是预计期，因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同（以当地经销服务网点建议为准）。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。

滤芯生产企业：佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

滤芯生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

公司名称：佛山市美的清湖净水设备有限公司 / 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

备注：具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控制物质或元素						备注:
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	
外壳	○	○	○	○	○	○	备注: 1.“○”表示中国RoHS管控制物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下; 2.“X”表示中国RoHS管控制物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求; 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准。  本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年,该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。
电子组(器)件	X	○	○	○	○	○	
过滤组件	○	○	○	○	○	○	
无铅净水龙头	○	○	○	○	○	○	
金属水龙头	X	○	○	○	○	○	
塑料结构件	○	○	○	○	○	○	
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○	
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○	
热罐	○	○	○	○	○	○	
电子冰胆	○	○	○	○	○	○	
即热组件	○	○	○	○	○	○	
水泵	X	○	○	○	○	○	
臭氧发生器	X	○	○	○	○	○	
金属结构件	○	○	○	○	○	○	
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○	
包装印刷件	○	○	○	○	○	○	



服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌家用净水机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗力力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为8年。
- 10.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。

佛山市美的清湖净水设备有限公司



净水器滤芯服务卡



购买机型: _____

安装日期: _____

服务网点: _____

安装人员签名: _____



滤芯名称	第一次保养 __年__月 签名:	第二次保养 __年__月 签名:	第三次保养 __年__月 签名:	第四次保养 __年__月 签名:	第五次保养 __年__月 签名:	第六次保养 __年__月 签名:
	__支	__支	__支	__支	__支	__支
	__支	__支	__支	__支	__支	__支
	__支	__支	__支	__支	__支	__支
	__支	__支	__支	__支	__支	__支
	__支	__支	__支	__支	__支	__支



温馨提示

- 1.建议更换周期: PP棉滤芯4-6个月, 活性炭滤芯6-12个月, 反渗透膜滤芯24-36个月, 超滤膜滤芯18-24个月。
- 2.超过1周不使用净水器, 请提前关闭水源、电源, 再次使用时先放水3-5分钟。
- 3.为了您的饮水安全, 请定期更换滤芯, 滤芯的使用寿命为建议周期, 实际情况根据水质差异有所不同。

净水机滤芯服务卡

购买机型: _____

安装日期: _____

服务网点: _____

安装人员签名: _____



滤芯名称	第一次保养 ____年__月 签名: _____	第二次保养 ____年__月 签名: _____	第三次保养 ____年__月 签名: _____	第四次保养 ____年__月 签名: _____	第五次保养 ____年__月 签名: _____	第六次保养 ____年__月 签名: _____
	____支	____支	____支	____支	____支	____支
	____支	____支	____支	____支	____支	____支
	____支	____支	____支	____支	____支	____支
	____支	____支	____支	____支	____支	____支
	____支	____支	____支	____支	____支	____支



温馨提示

- 1.建议更换周期: PP棉滤芯4-6个月, 活性炭滤芯6-12个月, 反渗透膜滤芯24-36个月, 超滤膜滤芯18-24个月。
- 2.超过1周不使用净水机, 请提前关闭水源、电源, 再次使用时先放水3-5分钟。
- 3.为了您的饮水安全, 请定期更换滤芯, 滤芯的使用寿命为建议周期, 实际情况根据水质差异有所不同。



净水设备服务安装卡

请安装人员填写该页内容, 否则无法录单结算费用(必填)

用户档案情况

用户姓名: _____ 固定电话: _____ 手机: _____

通讯地址: _____

购买机型: _____ 生产批号: _____ 生产条码: _____

购买日期: _____年__月__日 安装日期: _____年__月__日

产品安装情况

供水方式: 自来水 井水 集中供水 其他

安装用户水压: kg/cm²(公斤) 装减压阀/增压阀

备注: 水压需在0.1-0.4MPa范围内, 高于或低于此范围必须安装减压阀/增压阀

安装用户水质: 原水TDS值 纯水TDS值

安装位置: 橱下 台上 壁挂 阳台 卫生间 水表间 其他

备注: 要求无阳光直射, 无雨水直淋

电路连接: 固定插座, 插座质量良好, 无滴水、进水风险

水路连接: 角阀质量良好, 接口无生锈、滑牙等不良

浓缩水排放方式: 排放到下水道 排放到储水桶 排放到卫生间 其他

净水设备服务安装卡



为维护您的消费权益，请根据实际情况在下列栏目中“√”或填写相关内容

用户监督栏

1.是否收费?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 金额: 元
2.是否按预约时间准时上门?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	超过时间: 小时
3.是否在您家吃饭、喝饮料、吸烟?	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
4.服务态度:	<input type="checkbox"/> 很好	<input type="checkbox"/> 较好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 很差
5.安装配件使用情况:	<input type="checkbox"/> 用户自购	<input type="checkbox"/> 网点代购	
6.是否对设备进行了调试:	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
7.是否在安装后对安装地点进行清洁:	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
8.是否对您进行设备使用指导:	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
9.您是否还有其他建议:			

备注: 1.本表若无美的服务网点名称盖章和用户亲自签名均属无效。

售后签名/日期: _____

2.安装初期(2-3天)纯水TDS值会逐渐变小(随原水不同,略有差异)

用户签名/日期: _____


安装告知书

尊敬的用户:

感谢您选择美的净水机,为了保障您可以更好地使用净水机,请联系当地经销服务网点的专业人员进行安装,全国服务热线400-8899-315。

在安装时,我们有以下安装步骤需要您协助确认效果,给您带来的不便敬起谅解。示意图可能与实物有差异,具体以实物为准。

安装规范确认

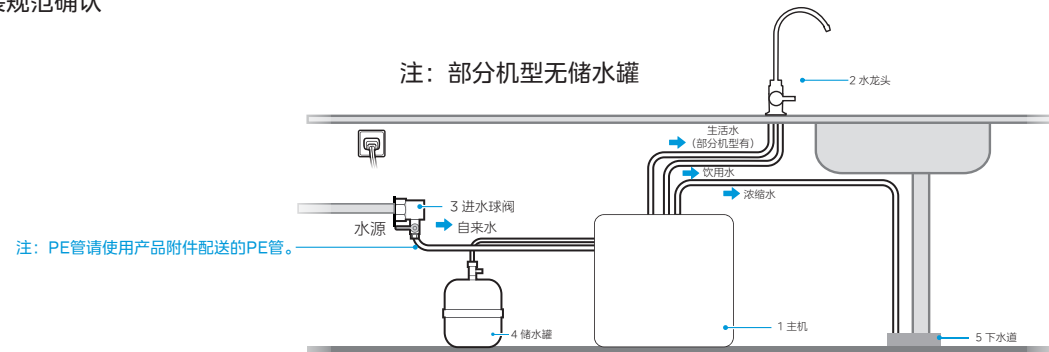

安装人员需确认事项,符合请打“√”,不符合请打“X”。

- | | |
|--|--|
| 1.使用市政自来水(),非市政自来水()。 | 4.安装位置没有被阳光直射,没有被雨水淋到的风险。() |
| 2.进水水压实测压力:____MPa.装减压/增压阀。() | 5.使用固定插座,插座质量良好,不使用劣质插座。() |
| 备注:水压需在0.1-0.4MPa范围内,高于或低于水压必须安装减压阀/增压阀。 | 6.插座、插头位置不得在接水盆正下方。插座、插头及适配器主体不存在滴水、进水风险。() |
| 3.角阀、水管接头没有生锈。() | 7.不得剪接电源线。() |



用户协助确认事项，符合请打“√”，不符合请打“X”。

- | | |
|--|--|
| 1.进出水的PE管不应有打折。 () | 6.安装完成后售后有讲解使用方法。 () |
| 2.对于颗粒活性炭滤芯（滤芯标贴上有标明），安装时有冲洗滤芯。() | 7.安装完成后售后有讲解保养方法。 () |
| 备注：只有颗粒活性炭滤芯需要冲洗，其他（如PP棉、碳棒活性炭等滤芯）不需要冲洗。 () | 8.插座、电源适配器固定在墙上，电源线无剪接；机器、插头、插座、电源适配器不得装在接水盆正下方，无滴水进水风险。 () |
| 3.废水管需要用扎带、废水夹固定到下水道，且固定牢固。 () | 备注：建议使用带防水盖的插座，避免滴水导致的安全隐患。 |
| 4.滤芯安装旋紧到位，通水无漏水问题。 () | |
| 5.安装完成后测试自来水TDS值为 ____ PPM，纯水TDS值为 ____ PPM。 | |

使用注意事项

- 1.安装完成后暂时不使用，如新房装修、长期外出不在家等情形，需关闭进水三通球阀（不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接），需断开净水机电源。再次使用时，应先放水3-5分钟后才能正常使用。
- 2.环境温度较低时，出水流量有所减少、此为机器滤芯固有特征，为正常现象。
- 3.净水机在制水时，会有轻微振动和噪音，为正常现象。
- 4.为保护机器，机器会自动冲洗，必须固定好废水管到下水道。如果没有固定好废水管，在冲洗时，可能会导致水流出到家中。
- 5.不应有其他物品导致净水机的进水管打折。
- 6.滤芯需要根据机器提示或美的服务提示定期更换。不按时更换滤芯会导致机器寿命降低。
- 7.净水机周围环境低于2℃时，需要关闭三通球阀（不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接），将机器里的水排空，防止机器冻裂。
- 8.超滤机型，活性炭机型，前置过滤器，水龙头净水器等非反渗透过滤的净水机，并不能降低TDS，此为产品特性，是正常现象。
- 9.反渗透过滤有废水产生，此为产品特性。因过滤原理不同，所以不与超滤等机型对比。
- 10.净水机的维护、保养、维修，应由专业人员进行。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或对净水机造成伤害。
- 11.请务必使用本公司提供的配件。
- 12.更多产品相关信息在说明书里，请仔细阅读。

以上内容安装人员均已讲解到位，本人已知悉！

用户签名： _____ 日期： _____

安装人员签名： _____ 日期： _____

企业标准编号：
 Q/MDQH 001
 Q/MDQH 002
 Q/MDQH 011
 Q/MDQH 012
 Q/MDQH 064
 （注：具体企业标准编号以最新公布为准）

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。